

# Yealink



<http://support.yealink.com/>


## SIP-T31 & T31P & T31G Classic IP Phone

### Quick Start Guide




## Contenu de la boîte

Les articles suivants sont inclus dans la boîte. Si un article est manquant, contactez votre administrateur de système.

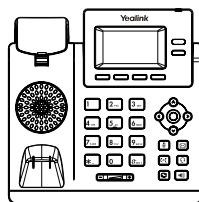

Téléphone IP

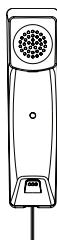


Combiné



Cordon du combiné



Câble Ethernet

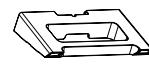

Pied



Guide de démarrage  
rapide




Adaptateur d'alimentation  
(T31P/T31G: en option)

 Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis et approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut engendrer une perte de capacité des produits.


## Montage du téléphone

### 1. Fixez le pied:

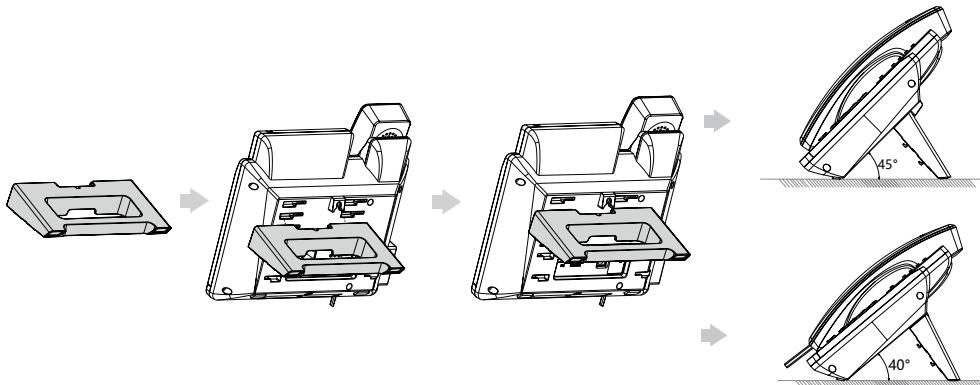


 Vous pouvez également installer le téléphone au mur.

## 2. Raccordez le combiné et le casque en option:

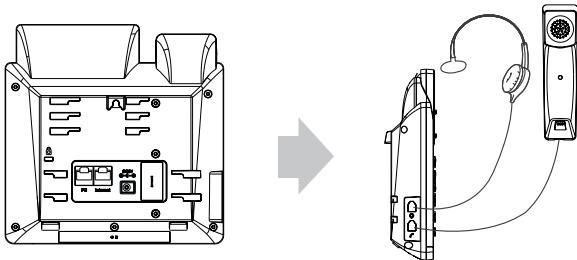

## 3. Raccordez le réseau et l'alimentation:

Vous avez deux options pour les raccordements du réseau et de l'alimentation. Votre administrateur de système vous indiquera lequel utiliser.

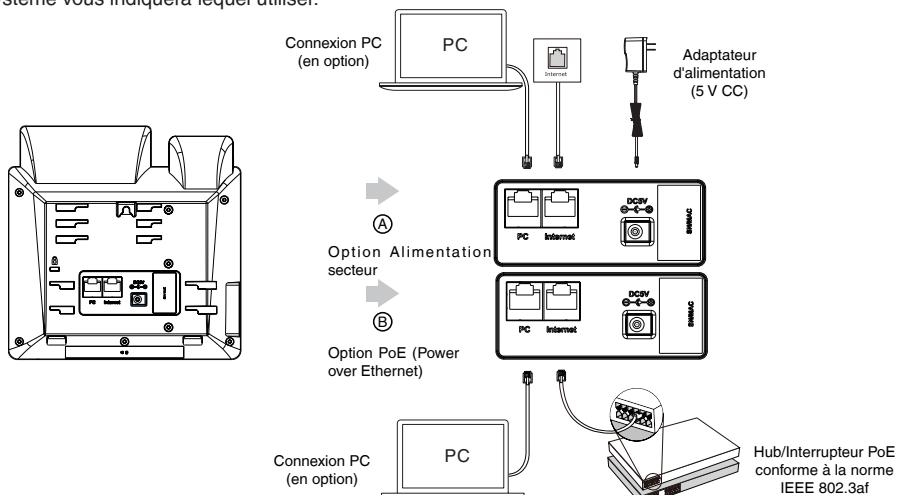

Le téléphone IP doit seulement être utilisé avec l'alimentation Yealink (5V/600mA) d'origine. L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers peut endommager le téléphone. Si vous connectez un ordinateur à votre téléphone, nous vous recommandons d'utiliser le câble Ethernet fourni par Yealink.  
Si une alimentation en ligne (PoE) est fournie, vous n'avez pas besoin de raccorder l'adaptateur d'alimentation. Assurez-vous que le concentrateur/commutateur soit conforme au PoE.  
Le PoE concerne uniquement le téléphone IP SIP-T31P/T31G.

## Démarrage

Une fois que le téléphone IP est connecté au réseau et est alimenté en courant, la procédure d'initialisation démarre automatiquement. Après le démarrage, le téléphone est prêt à l'utilisation. Vous pouvez configurer le téléphone via l'interface utilisateur du téléphone ou via l'interface d'utilisateur sur le web.

Welcome

Initializing... Please wait

# Configurer votre téléphone

## Configuration via l'interface utilisateur web

### Accès à l'interface utilisateur web :

1. Appuyez sur la touche  (la touche **OK**) lorsque le téléphone est inactif pour obtenir l'adresse IP du téléphone.
2. Ouvrez le navigateur web sur votre ordinateur, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse (par exemple « <http://192.168.0.10> » ou « [192.168.0.10](http://192.168.0.10) ») et appuyez sur la touche **Connexion**.
3. Saisissez le nom d'utilisateur (par défaut : admin) ainsi que le mot de passe (par défaut : admin) dans la page de connexion et cliquez sur **Connexion**.

**Paramètres du réseau:** Cliquez sur **Réseau->Basique->Configuration IPv4**

Vous pouvez configurer les paramètres du réseau de l'une des manières suivantes :

**DHCP:** Par défaut, le téléphone tente de se connecter à un serveur DHCP de votre réseau pour obtenir des paramètres de réseau valables, par exemple l'adresse IP, le masque de sousréseau, l'adresse de passerelle et l'adresse DNS.

**IP fixe:** Si votre téléphone ne peut pas contacter un serveur DHCP pour quelque motif que ce soit, vous devez configurer manuellement l'adresse IP, le masque de sousréseau, la passerelle, les adresses DNS primaire et secondaire pour le téléphone.

 Le téléphone IP prend également en charge IPv6, mais IPv6 est désactivé par défaut.

Des paramètres de réseau erronés peuvent faire échouer l'accès à votre téléphone et avoir un impact sur la performance du réseau. Contactez votre administrateur de système pour plus d'informations.

**Paramètres du compte:** Cliquez sur **Compte->Registre->Compte X (X=1, 2)**

### Paramètres du compte :

Statut du registre :	Il affiche le statut du registre du compte actuel.
Ligne active :	Vous pouvez sélectionner Enabled/Disabled pour activer/désactiver le compte.
Étiquette :	Elle s'affiche sur l'écran LCD pour identifier le compte.
Afficher le nom :	Il s'affiche comme l'ID appelant quand vous passez un appel.
Nom de l'utilisateur :	Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement ( requis ).
Nom d'enregistrement :	Il s'agit de l'ID authentifié pour l'authentification fournie par l'ITSP ( requis ).
Mot de passe :	Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement ( requis ).
Serveur hôte :	Il est fourni par l'ITSP pour l'enregistrement ( requis ).

### Icônes du statut d'enregistrement sur l'écran LCD :

 Enregistrement

 En cours d'enregistrement

 Échec de l'enregistrement

 Vérifiez auprès de votre administrateur de système si une erreur apparaît pendant la procédure d'enregistrement ou si une configuration spécifique est requise pour votre enregistrement.

## Configuration via l'interface utilisateur du téléphone

### Paramètres du réseau:

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** lorsque le téléphone est inactif, sélectionnez **Réglages->Réglages avancés** (mot de passe : admin)->**Réseau->Port WAN->IPv4** pour configurer les paramètres du réseau.

### Paramètres du compte:

Appuyez sur la touche de fonction **Menu** lorsque le téléphone est inactif, sélectionnez **Réglages->Réglages avancés** (mot de passe : admin)->**Comptes** pour configurer les paramètres du compte.

 Pour plus d'informations concernant les paramètres de compte, veuillez vous référer à la section **Configuration via l'interface utilisateur web**.

## Passer un appel

### Utiliser le combiné :

1. DÉCROCHER le combiné.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.

### Utiliser le haut-parleur :

1. Le combiné étant raccroché, appuyez sur .
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.

### Utiliser le casque :

1. Le casque étant branché, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.

## Répondre à un appel

### Utiliser le combiné :

DÉCROCHER le combiné.

### Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur .

### Utiliser le casque :

Appuyez sur .

 You can reject an incoming call by pressing the **Reject** soft key.

## Terminer un appel

### Utiliser le combiné :

DÉCROCHER le combiné ou appuyez sur la touche de fonction **EndCall**.

### Utiliser le haut-parleur :

Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **FinAppel**.

### Utiliser le casque :

Appuyez sur la touche de fonction **FinAppel**.

## Recomposer

- Appuyez sur  pour accéder à la liste **Placed call**, sélectionner l'entrée souhaitée puis appuyez sur  ou sur la touche **Envoyer**.
- Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro composé.

## Mettre un appel en sourdine

- Appuyez sur  pour couper le son du microphone pendant un appel.
- Appuyez sur  à nouveau pour activer le son de l'appel.

## Mise en attente

### Mettre un appel en attente :

Appuyez sur la touche de fonction **Hold** pendant un appel actif.

### Pour reprendre l'appel, suivez l'une de ces actions :

- S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur la touche de fonction **Reprendre**.
- S'il y a plusieurs appels en attente, sélectionner l'appel souhaité, puis appuyez sur la touche de fonction **Reprendre**.

## Transfert d'appel

Vous pouvez transférer un appel d'une des façons suivantes:

### Transfert sans préavis

1. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Trans** pendant un appel.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **B Trans**.

### Transfert semi-privé

1. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Trans** pendant un appel.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Trans** quand vous entendez la tonalité de retour.

### Transfert supervisé

1. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Trans** pendant un appel.
2. Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.
3. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Trans** lorsque le second interlocuteur répond.

## Renvoyer un appel

### Pour activer un renvoi d'appel :

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Fonctions->Renvoyer un appel**.
2. Sélectionnez le type de renvoi.
3. Saisissez le numéro que vous voulez renvoyer. Pour **No Answer Forward**, appuyez sur ou sur pour sélectionner la durée après laquelle vous souhaitez que les appels soient transférés depuis le champ **After Rng Time**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

## Conférence téléphonique

1. Appuyez sur la touche de fonction **Conf** pendant un appel actif. L'appel est mis en attente.
2. Saisissez le numéro du second interlocuteur, puis appuyez sur la touche de fonction **Envoyer**.
3. Appuyez encore une fois sur la touche de fonction **Conf** lorsque le second interlocuteur répond. Tous les interlocuteurs sont maintenant connectés à la conférence.
4. Appuyez sur la touche **FinAppel** pour déconnecter tous les interlocuteurs.

 Vous pouvez diviser la conférence en deux appels individuels en appuyant sur la touche de fonction **Split**.

## Numérotation rapide

### Pour configurer une touche de numérotation rapide :

1. Appuyez sur la touche de fonction **Menu** lorsque le téléphone est inactif, puis sélectionnez **Fonctions-ToucheDSS**.
2. Sélectionnez la clé DSS souhaitée, et appuyez sur la touche de fonction **Choisir**.
3. Sélectionnez la fonction **Numér. rapide** dans le champ **Type**, Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **Account ID**, saisissez une étiquette dans le champ **Étiquette** et saisissez le numéro dans le champ **Valeur**.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

### Pour utiliser la touche de numérotation rapide :

Appuyez sur la touche de numérotation rapide pour composer le numéro prédéfini.

## Message vocal

L'indicateur de message en attente sur l'écran inactif indique qu'un ou plusieurs messages sont en attente dans la messagerie. Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement. Le témoin d'alimentation lumineux rouge clignote lentement.

### Pour écouter les messages vocaux :

1. Appuyez sur  ou sur la touche de fonction **Connecter**.
2. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages vocaux.

## Historique des appels

1. Appuyez sur la touche de fonction **Historique** lorsque le téléphone est inactif, appuyez sur  ou  pour parcourir la liste.

2. Sélectionnez une entrée dans la liste, vous pouvez faire ce qui suit :

- Appuyer sur la touche de fonction **Envoyer** pour passer un appel.
- Appuyer sur la touche de fonction **Supprimer** pour supprimer l'entrée de la liste.

Si vous appuyez sur la touche de fonction **Option**, vous pouvez aussi faire ce qui suit :

- Sélectionner **Détail** pour afficher les informations détaillées de l'entrée.
- Sélectionner **Ajouter aux contacts** pour ajouter l'entrée au répertoire local.
- Sélectionner **Ajouter à la liste noire** pour ajouter l'entrée à la liste noire.
- Sélectionnez **Supprimer tout** pour supprimer toutes les entrées de la liste.

## Répertoire des contacts

### Pour ajouter un contact:

1. Appuyez sur la touche de fonction **Dir** lorsque le téléphone est inactif puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur la touche de fonction **Ajouter** pour ajouter un contact.
3. Saisissez un nom de contact unique dans le champ **Nom**, puis saisissez le numéro de téléphone dans le champ spécifique.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

### Pour modifier un contact:

1. Appuyez sur la touche de fonction **Dir** lorsque le téléphone est inactif puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner l'entrée souhaitée, appuyez sur la touche de fonction **Option** puis sélectionnez **Détail**.
3. Modifier les informations de contact.
4. Appuyez sur la touche de fonction **Enregistrer** pour accepter la modification.

### Pour supprimer un contact:

1. Appuyez sur la touche de fonction **Dir** lorsque le téléphone est inactif puis sélectionnez **Tous les contacts**.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le contact souhaité, appuyez sur la touche de fonction **Option** puis sélectionnez **Supprimer** dans la liste d'invite.
3. Appuyez sur la touche OK quand l'écran LCD indique « Delete Selected Item? ».

## Réglage du volume

Appuyez  sur pour régler le volume de la sonnerie.